Мобильный телефон

Руководство пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дае никаких разъяснений или гарантий, что любое содер: услуга будут доступны в любой период времени.
- Ланный продукт включает ПО с открытым исходным кодом данным продукт выпочает по с открытым исходным ходом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com



пострадал, или украленный автомобиль, позвоните в дорожнотранспортную службу или в специализированную службу технической помоши

Правильный уход за телефоном и его использование

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр. В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги
- яет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или ных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженно

- С до 90 °C
 Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
 Непьзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи В противном случае это может привести к деформации или сбоям

- в работе телефона. Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими
- предметами может привести к возгоранию

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.

 Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на сте

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протека литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном

- Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным ам и повреждению вашего телефона
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- температур.
 Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести
 к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на
 емкость и срок службы аккумулятора.
- емкость и срок ступась аккумулятора. Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическим предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использован Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электрон

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от

- кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно. Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулят прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостиму установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слуховых аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- потенциально взрывоопасной среде спедует выключить тел извлекая аккумулятора. потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все взания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных

средств передвижения Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнитель информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдение техники безопасности имеет первостеп

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям

• Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- прием зволка.
 Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответ-чик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отлох разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомоблием. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлень от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы ав рупем, и отпожите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно- транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не

Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками :

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кух оборудованием или в контейнерах с высоким давлением мулятор может дать течь.

- Телефон может перегреться и вызвать возгорание
- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него
- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям

ие максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети

Используйте только одобренные производителег аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежи

- ния Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung. Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор


Это может привести к повреждению или взрыву телефона

- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют
- Во время разговора по телефону соблюдайте следующие

Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона

Говорите прямо в микрофон телефона

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.
 Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно

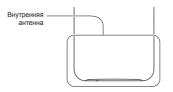

Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
 Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение

действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергич-реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема припухлость, следует немедленно прекратить использование рипухлоств, следует полодлени. устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или . Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук

и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта

Используйте телефон только по прямому назначению Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифи

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

завершения вызова

тепефона (нажмите и

0

Включение и выключение

Клавиша подтверждения

ереход в режим меню, запуск веб-браузера (нажмите и удерживайте); в режиме меню — выбор выделенного пункта или

В режиме ожидан

другое назначение

Клавиша профиля «Без

звука»
В режиме ожидания—
включение и выключение
профиля «Без звука» (нажмите и

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

• Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте

Доступ к службам экстренной помощи

дост уги к служоват экстрептион помощи в некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить кстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или еобслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи

Всегда создавайте резервные копии важных данных ния Samsung не несет ответственности за утерю данных


Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами авторскими правами
Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом EC. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели

телефона — 0,906 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии. Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

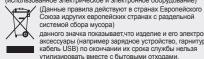

пользованное электрическое и электронное оборудование (Данные правила действуют в странах Европейского Союза идругих европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

о избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью одей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечег аможности их переработи для повторного использования илизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно ог

прочих отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответс: с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. осо-таетствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его зактронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта


(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов) аккумуляторов)
Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы Химические символы Нд, Сd или Рb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред утилизированы негравильно, эти вещества могут нанести вред оровью людей или окружающей среде

C€0168

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ВННЫХ СРЕМЬКОВЫ них SIM-картами (Dual SIM) 1262-144 цветов, диагональ 2.2° (240х320 пикоелей) мога с возможностью записи видеороликов боты аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, яз до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местность Федеральное агенство связи РФ ДМТ-3728 от экскоско



Внешний вид телефона

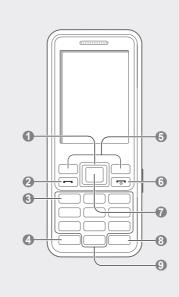

0 4-х позиционная клавиша В режиме ожидания — доступ к

вызовы.

пользовательским пунктам меню; в режиме меню — переход между

0

навигации

Клавиша вызова Вызов или ответ на вызов: в режиме ожидания из памяти номеров поспелних

из тамяти номеров последни исходящих, пропущенных ил входящих вызовов; отправка экстренного сообщения



В режиме ожидания — доступ к голосовой почте (нажмите и удерживайте) 4

Клавиша блокировки В режиме ожидания — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)

Программные клавиши

в нижней строке диспл

ение действий, указанных

Алфавитно-цифровые

0

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния. Mrouro Onu

	иконка	Описание		иконка	Описание
	0	Сигнал отсутствует		\mathfrak{A}	Включен будильник
	721	Уровень сигнала сети			Установлена карта памяти
	@,	Поиск сети		69	Включено FM-радио
	G	Установлено соединение с сетью GPRS		₽	FM-радио отключено
		Установлено соединение с сетью EDGE		别	Выполняется воспроизведение музыки
	8	Выполняется вызов		97	Воспроизведение музыки приостановлено
		Включен режим экстренных сообщений	-	a	Новое SMS-сообщение
	0	Выполняется просмотр веб-страниц		2€	Новое MMS-сообщение
	<u> </u>	Устанавливается соединение с защищенной веб- страницей			Новое сообщение электронной почты
				\(\)	Новое сообщение конфигурации
	R	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)		⊠	Новое push-сообщение
				8	Новое голосовое сообщение
	ď	Включена переадресация вызовов		∢	Включен профиль «Обычный»
	?	SIM-карта отсутствует	-		Pregional apoduru "Eoo

Установлено соединение с ПК Включена функция * Bluetooth

S-сообщение 1S-сообщение h-сообщение осовое профиль Включен профиль «Без звука»


(IIIII)

10:00 Текущее время

Уровень заряда аккумуляторной батареи

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.

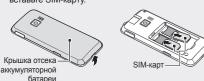

2. Вставьте батарею и установите крышку на место



Зарядка аккумуляторной батареи

1. Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный



Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от



завершения

изготовителя и типа карты). • После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон Поэтому форматируйте карты памяти только с

• Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном

В целях экономии электроэнергии отключайте

использовании зарядное устройство должно

плотно прилегать к розетко

Установка карты памяти

(дополнительно)

зарядное устройство, если оно не используется


Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При

случае возможно повреждение телефона

- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- 1. Снимите крышку аккумулятора.

помощью телефона.

2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз

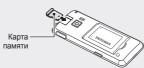

- 3. Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4. Установите крышку аккумулятора на место

Обозначения, используемые в данном руководстве



Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.

Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действ например, текст «В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** ightarrow **Создать сообщение»** означает, что нужно выбрать пункт **Сообщ.** а затем — пункт Создать сообщение.

Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [] (означает клавишу питания и выхода из меню)

Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названи которых отображаются на экране. Например, <ОК> обозначает программную клавишу ОК

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие лействия

- Нажмите и удерживайте клавишу [].
- 2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
- 3. Нажмите < ОК> и следуйте указаниям мастера по настройке SIM-карт.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и изменение их настроек

Переключение между сетями

Нажмите [5] для переключения между SIM-картами.

Данная функция недоступна во время разговора, отправки сообщений или использования браузера.

Активация SIM-карт

В режиме меню выберите пункт Настр-ки → Диспетчер SIM-карт.

Для быстрого запуска в режиме ожидания можно также нажать и удерживать клавишу [🖒].

- 2. Выберите пункт Сеть и укажите нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>** чтобы активировать SIM-карту.

Автоматическое переключение SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** \rightarrow Диспетчер SIM-карт.
- Выберите пункт Автопереключение.
- Чтобы включить функцию автопереключения, нажмите <Изменить>.
- Задайте время начала и окончания использования SIM-карты.
- 5. Нажмите программную клавишу < Сохранить>
- 6. Повторите шаги 4-5 для другой SIM-карты.

Настройка SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт Настр-ки → Диспетчер SIM-карт.
- 2. Выберите пункт Настройка.
- 3. Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужную SIM-карту.
- 4. Нажмите программную клавишу <Выбор> и измените имя и значок карты.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите <Меню>.



- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.
- Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не переходит в режим
- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- 3. Нажмите программную клавишу <Выбор> или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- 4. Чтобы вернутся на один уровень, нажмите программную клавишу <Назад>; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [---].



- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.

 Компания Samsung не несет ответственности
- за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер
- 2. Нажмите клавишу [---], чтобы набрать номер. 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Набор номера одного из последних вызовов

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [---], чтобы открыть список последних вызовов.
- навигации влево или вправо 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз

2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу

4. Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера клавишу [---].

Ответ на вызов

- 1. Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу []

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** \rightarrow Профили звука.
- 2. Выберите используемый профиль
- громкости звонка не поддерживаетс

Если активен профиль «Без звука», регулировка

- Нажмите программную клавишу < Измен.> Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к
- SIM-карте (при необходимости). 5. Выберите значок Громкость.
- 6. Выберите пункт Сигнал вызова
- 7. Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите <Сохранить>

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз



В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт Настр-ки -> Профили звука.
- 2. Выберите используемый профиль.
 - Во время использования профилей «Без звука» и

3. Нажмите программную клавишу < Измен.>

- Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к SIM-карте (при необходимости).
- Выберите пункт Мелодия вызова
- При необходимости выберите область памяти
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка

Использование настраиваемого начального экрана

С главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы



Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш

ие элементов на главный экран

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** \rightarrow Дисплей → Главный экран.
- 2. Нажмите программную клавишу < Изменить> Выберите элементы, которые будут отображаться
- на главном экране. Также можно добавить элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Выберите пункт <Опции> → Изменить ссылки.
- Нажмите программную клавишу < Опции> Сохранить
- 5. Нажмите клавишу подтверждения.

Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт Настр-ки -> Дисплей → Главный экран, а затем выберите понра стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо»

Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

Ввод текста

ие режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [*).
- Нажмите и удерживайте [X], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим Т9

- 1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр Цифры вводятся нажатием соответствующих

алфавитно-цифровых клавиш.

алфавитно-цифровых клавиш. Режим ввода символов Символы вводятся нажатием соответствующих



- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
 - Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **«Стереть»**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть**
- Чтобы вставить пробел между символами. нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу

Добавление контакта



По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контакты, выберите в режиме меню пункт **Контакты** ightarrow <Oпции> ightarrow Настройки ightarrow Сохранять контакты место сохранения контакто

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>.
- 2. Выберите пункт Добавить в Контакты → область памяти (при необходимости).
- 3. Выберите пункт Создать контакт.
- 4. Выберите тип номера (при необходимости).

5. Введите сведения о контакте.

6. Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт <Опции> →

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-coo

2. Введите номер телефона получателя и

перейдите ниже

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** \rightarrow Создать сообщение
- 3. Введите текст сообщения. ▶ Ввол текста Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к
- Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4. 4. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Добавить медиа** и выберите элемент.
- 5. Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** \to

Входящие 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов

ние функции ложного вызова В режиме меню выберите пункт Настр-ки -> Вызовы

навигации «Вниз» четыре раза.

- . Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова нить ложный вызов, выполните
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз». • Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи

Настройки ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметры

вация функции отправки экстренных В режиме меню выберите пункт Сообщ. →

2. Нажмите < Изменить > и выберите пункт Включено

отправки.

3. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей

4. Нажмите <Поиск>, чтобы открыть список контактов.

- 6. Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей. 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет
- отправляться экстренное сообщение 9. Нажмите <Назад> → <Да>.

5. Выберите контакт.

- Отправка экстренного сообщения 1. При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу [-], четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные ранее номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит
- заданное экстренное сообщение. 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [🐨].

Камера

Создание фотоснимков

- 1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт Камера. 2. Поверните телефон против часовой стрелки,
- чтобы установить альбомный режим отображения 3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 4. Чтобы создать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Фотография будет сохранена автоматически.

Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт файлы — Картинки

- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы остановить запись, нажмите программную клавишу **<Стоп>** или клавишу подтверждения Видеозапись будет сохранена автоматически.

В режиме меню выберите пункт файлы ightarrow Видео ightarrowвидеофайл.

Samsung Electronics

мобильный телефон GSM : GT-C3322

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответст принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

BABT, Forsyth House,

Samsung Electronics QA Lab.

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

файл фотоснимка.

Запись видео

- 1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт Камера.
- 3. Нажмите клавишу [1], чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.

Просмотр видео





БЕЗОПАСНОСТЬ EN 60950-1 : 2006+А11:2009 EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробн описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлече

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Техническая документация хранится в :

и предоставляется по запросу. (Представитель в EU)



Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.